
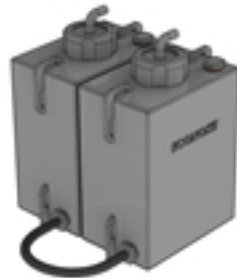


Deux règles sont à respecter dans l'emploi de cette option : Il est impératif de joindre deux bulleurs L. Les deux bulleurs doivent se situer à la même hauteur en permanence (voir illustrations ci-dessous). Veillez à assurer l'étanchéité au niveau du raccord. Pour cela, il suffit de terminer le vissage avec un tour de clé, le joint pourra à ce moment-là remplir son rôle.

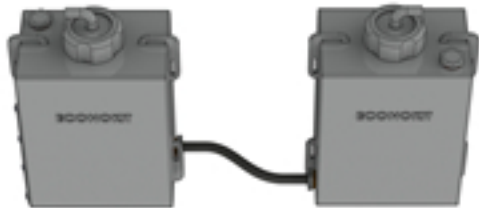

You have to respect the 2 following rules: you must connect the 2 bubblers L. The 2 bubblers must be continuously at the same height. See the drawings above. Make sure that the connection is water-proof. To do so, you need to complete screwing with a wrench; the gasket will have its full use.